

QUALITA®

SISTEMA DE RODAMIENTO PARA PUERTAS


Q3026 CF

1 INSTALACIÓN DE RIEL

a) Antes de instalar el riel en el marco de la puerta es necesario introducir los frenos con sus respectivas tuercas y ajustarlos superficialmente con los tornillos que vienen sin cabeza, igualmente colocar las rodachinas como se indica en la siguiente ilustración




b) Ajustar el riel con los tornillos al marco de la puerta

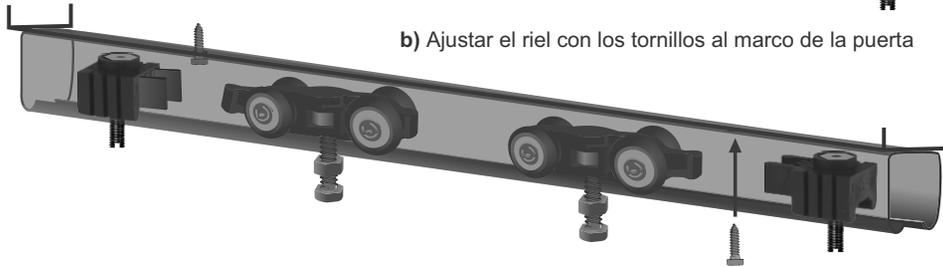



2 AJUSTE DEL FRENO AL RIEL

a) Fijar los frenos ubicados en cada uno de los extremos del riel con los tornillos que no tienen cabeza

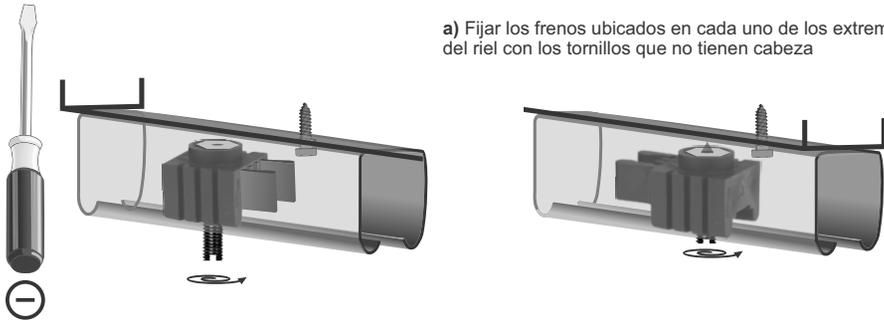


3 INSTALACIÓN DE PLATINAS EN LAS HOJAS

a) Fijar las platinas en cada uno de los extremos de la hoja.

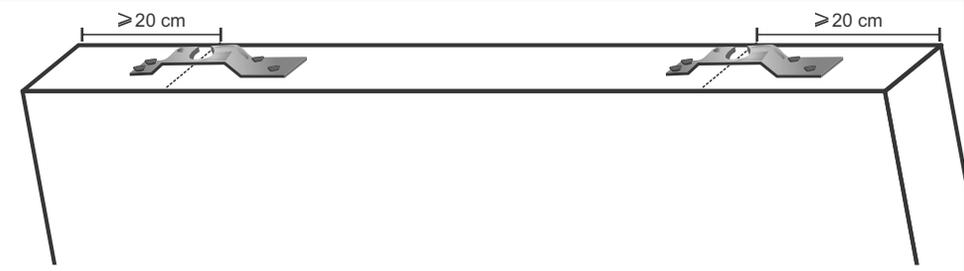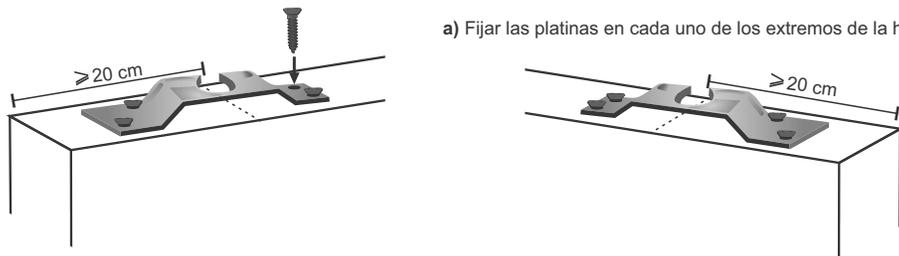

4 INSTALACIÓN GUIA PARTE INFERIOR DEL MARCO

a) Ubicar el centro del marco inferior
b) Fijar la Guía ubicandola de la forma en que se muestra en la siguiente ilustración



5 INSTALACIÓN DE HOJA EN EL RIEL

