


1 PIEZAS DEL SISTEMA MONSERRATE



2 COMO DETERMINAR EL ANCHO, ALTO DE LA PUERTA y MEDIDAS DE RIELES

Antes de hacer cualquier corte por favor rectifique todas las medidas y haga sus propios cálculos, recuerde que estos son su responsabilidad

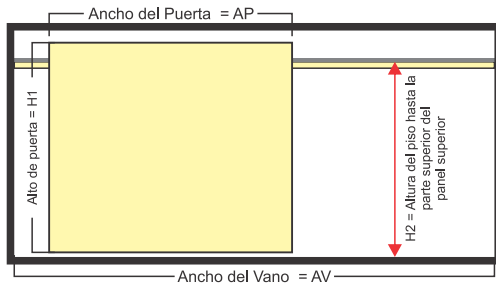

ANCHO DE PANEL = Entre 500 mm y 1500 mm
ALTO DE PANEL = Entre 800 mm y 2400

XX = Traslape
 XX = Medida que desee que se crucen las puertas

Ancho de la Puerta = AP
 $AP = (AV/2) + XXmm$

ANCHO DE RIEL = AR
 AR = Ancho del Vano (AV)

Espesor de panel





Capacidad



NOTA: La distancia mínima entre la puerta y el techo es de 150 mm

3 INSTALACIÓN DE RIEL SUPERIOR


A) Perforar y avellanar cada riel por la parte interna aproximadamente cada 50 cm para fijarlo al panel superior

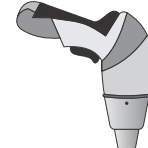


B) Instalar 2 cierre lento en la canal interna del riel como se muestra en la gráfica y ajustarlos con los tornillos; luego instalar 4 cierre lento en la canal externa del riel como se indica en la siguiente gráfica y ajustar la distancia de acuerdo al ancho de la hoja y al diseño del mueble



Huecos libres para ajuste platina de riel


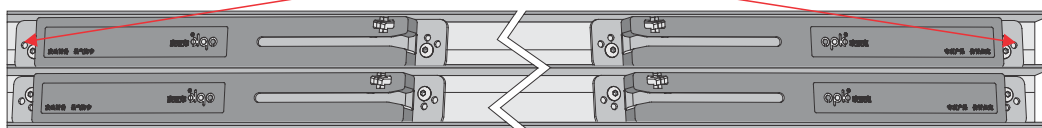


C) Instalar el riel en la parte superior al ras frontal del Panel Superior como se muestra en la gráfica

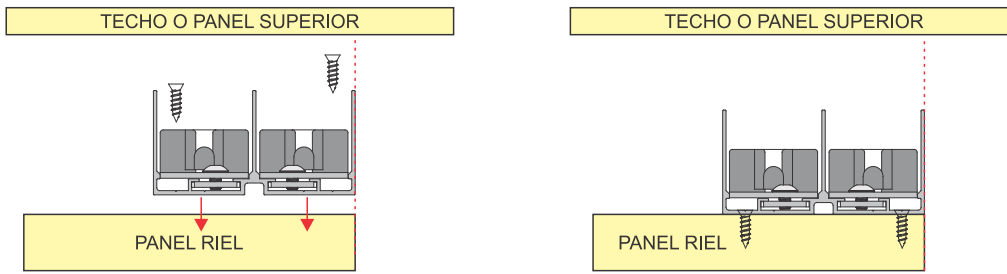

4 INSTALACIÓN DE RIEL INFERIOR

A) Calar el panel inferior teniendo en cuenta las medidas enunciadas en la gráfica

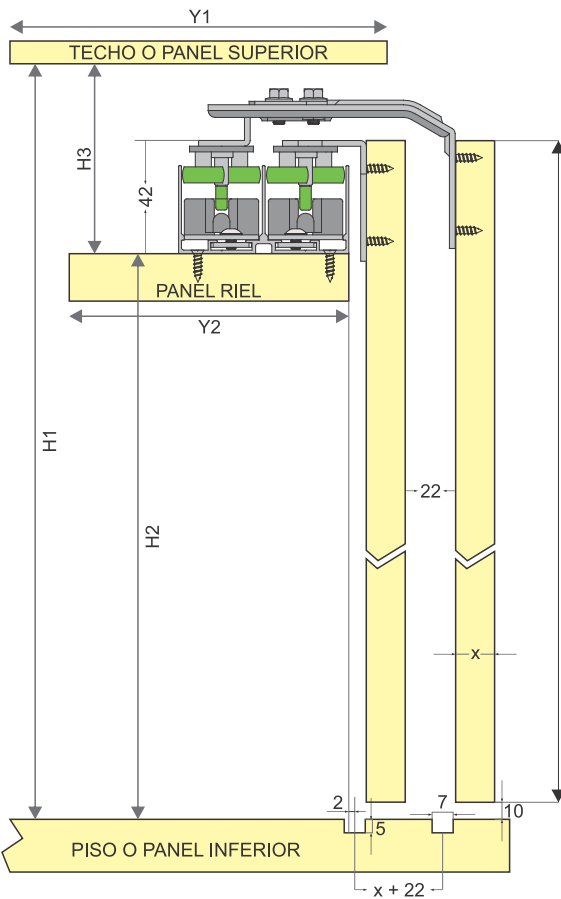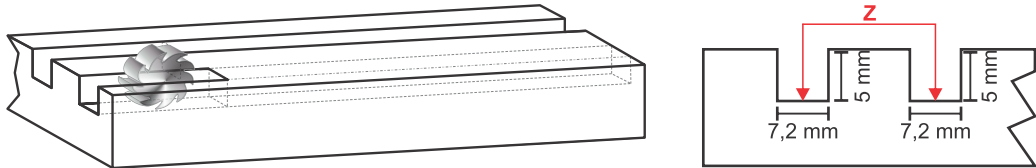


ALTO DE PANEL = Entre 800 mm y 2400
 NOTA: La distancia mínima entre la puerta y el techo es de 150 mm

ALTURA DEL PANEL = $H1 - 118\text{mm}$
 $H3 = 150\text{ mm}$


X = Espesor de Panel
 $Y2 = Y1 + (30 + 2x)$

B) Ajustar el riel a presión como se muestra en la gráfica

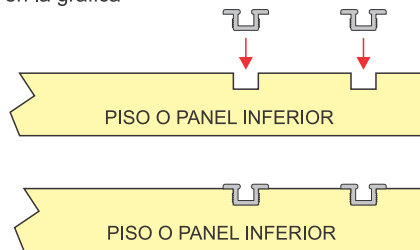


5 INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS SUPERIOR DE PANEL EXTERNO (1) (Medidas dadas en milímetros)

A) Colocar las rodachinas en el panel externo en la parte izquierda y derecha Interna del mismo de acuerdo a las medidas indicadas a continuación

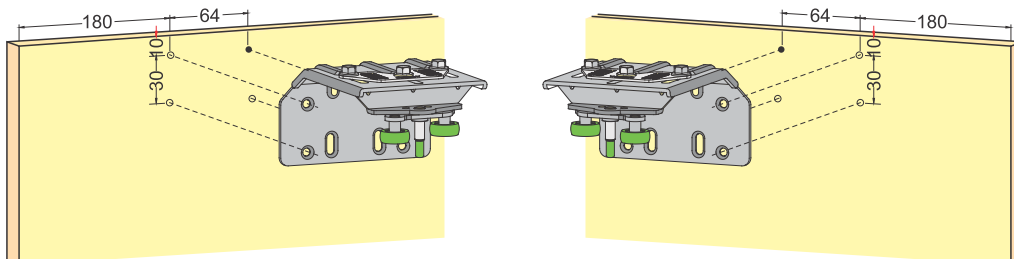


6 INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS SUPERIORES DE PANELES INTERNOS (2) (Medidas dadas en milímetros)

- A) Colocar las rodachinas en cada uno de los paneles internos en la parte izquierda y derecha Interna de los mismos de acuerdo a las medidas indicadas a continuación

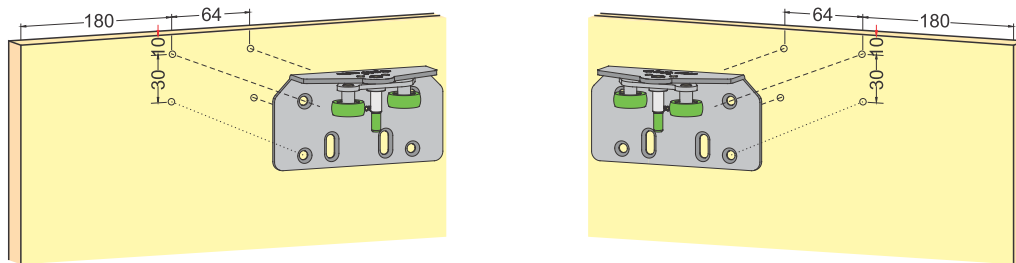


7 INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS INFERIORES EN PANELES INTERNOS Y EXTERNO (3) (Medidas dadas en milímetros)

- Instalar los rodamientos inferiores ajustando las rodachinas a 12 mm del borde izquierdo y derecho interno de los dos paneles, y desatornille el tornillo central de la rodachina como se muestra en la gráfica

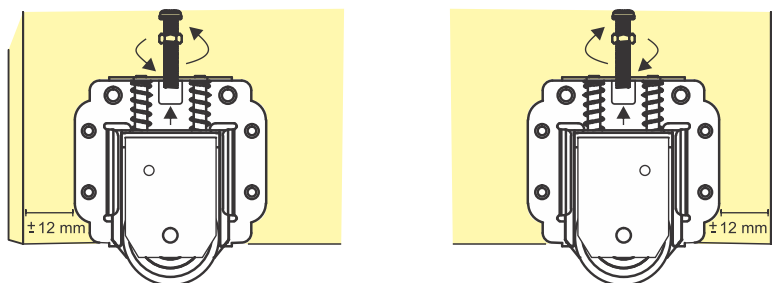


8 INSTALACIÓN DE PANELES INTERNOS

- Ubicar las rodachinas inferiores de los paneles en el riel inferior interno y las rodachinas superiores en el canal externos del riel superior

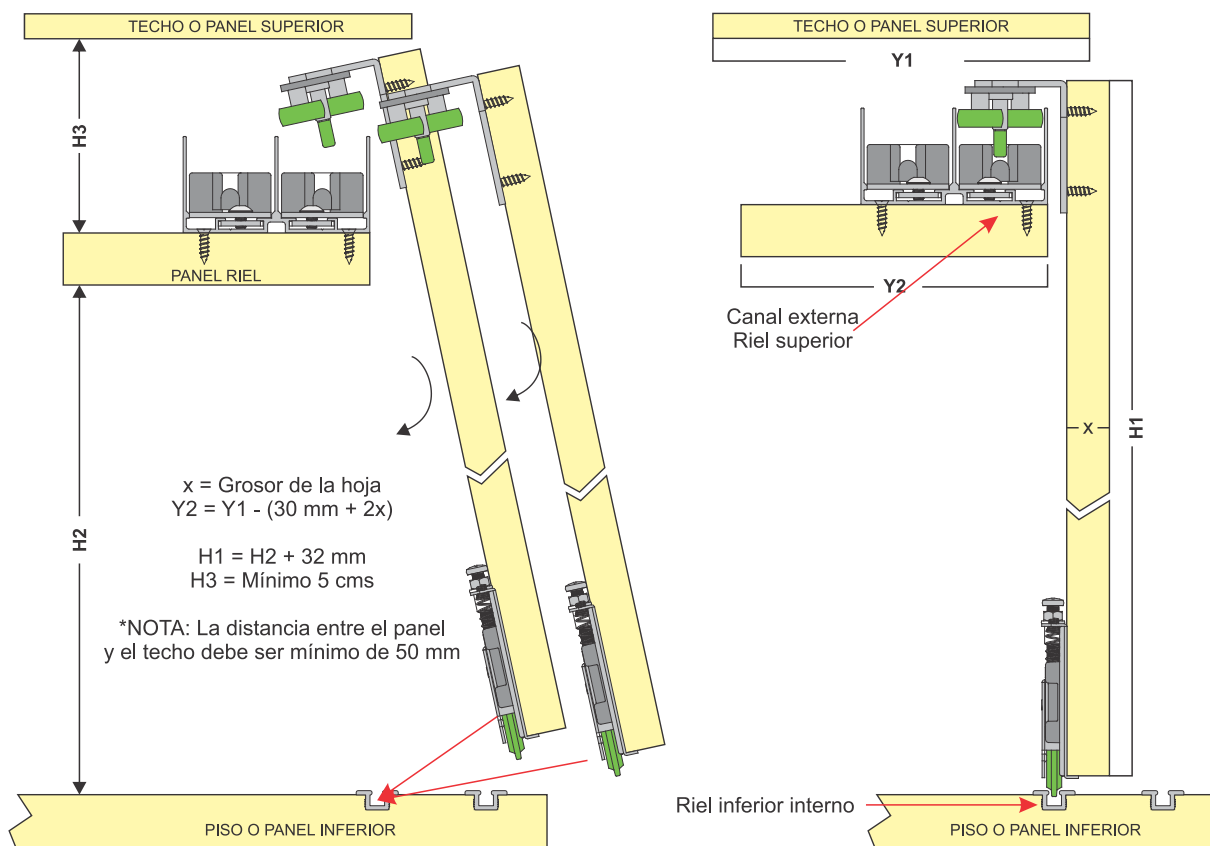

8 INSTALACIÓN DE PANEL EXTERNO

- Ubicar las rodachinas inferiores del panel en el riel inferior externo y las rodachinas superiores en el canal interno del riel superior

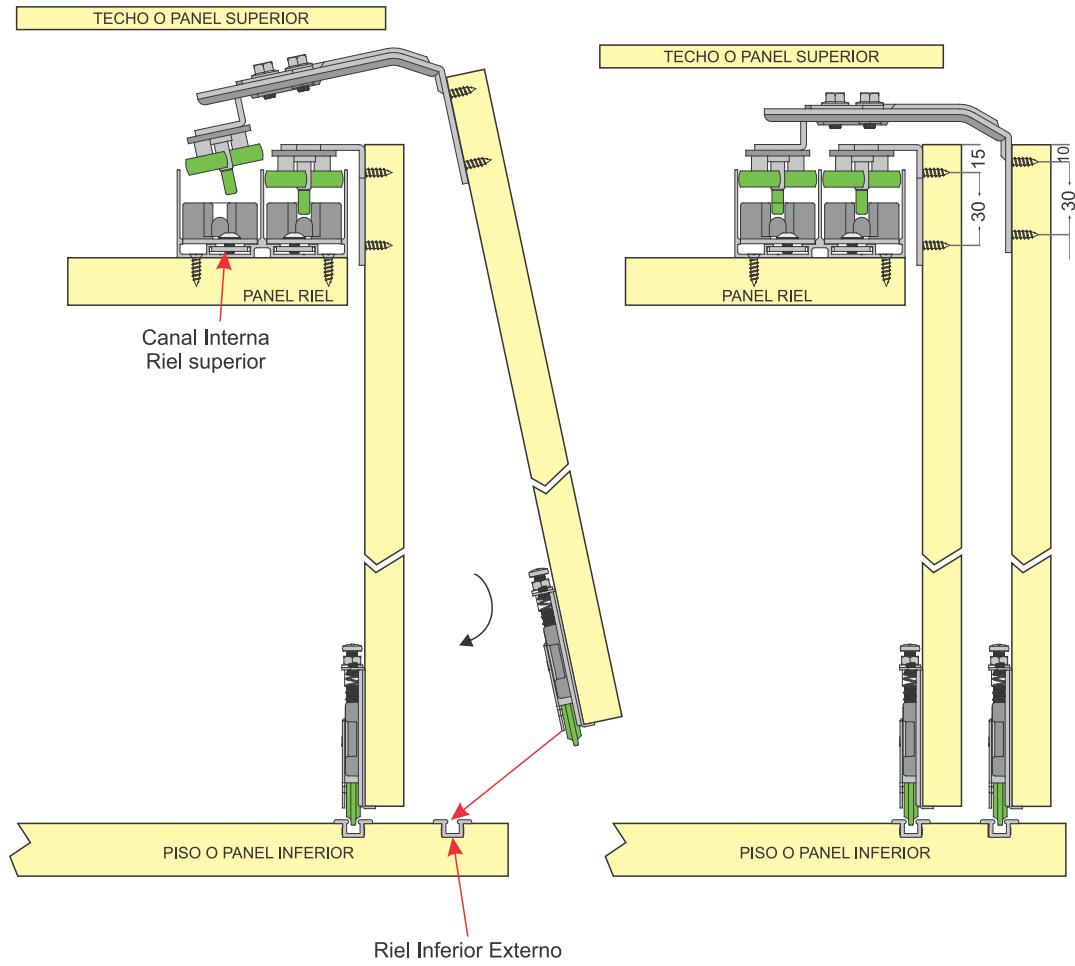

- Luego de realizar la instalación de los paneles se deben ajustar los tornillos de las rodachinas inferiores, las cuales permiten regular su altura para nivelar las puertas.

