
SISTEMA DE RODACHINAS PARA CLÓSET DOS HOJAS

Q382B-1HOJA

(1) MEDIDA Y ADECUACIÓN DE LA PUERTA

a) Cómo calcular la medida de la puerta para instalación

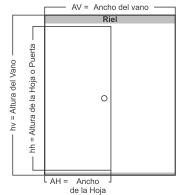

AH = Ancho de la Hoja AH = AV/2 + x

x = Traslape deseado


Ejemplo: 1200 mm / 2 + 40 mm 600 mm + 40 mm AH = 640 mm


hh = Altura de la hoja hh = hv - 30 mm

Ejemplo: hh = 2200 mm - 30 mm hh = 2170 mm

(2) INSTALACIÓN DE FRENOS EN EL RIEL

A) PREPARACIÓN DE LOS FRENOS PARA INSERTARLOS EN EL RIEL






a) Aflojar los tornillos de los frenos sin soltarlos completamente a <u>+</u> 4 mm como se muestra en las gráficas a) y b)


B) UBICACIÓN DE LOS FRENOS EN EL RIEL



C) AJUSTE FINAL DE LOS FRENOS

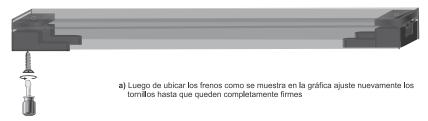

(3) INSTALACIÓN DE RIEL SUPERIOR E INFERIOR EN EL MARCO

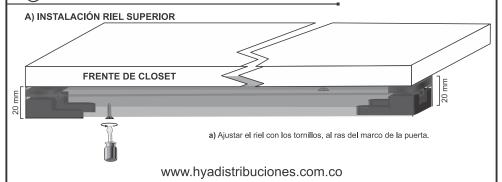



a) Ajustar el riel 18 mm. hacia adentro del borde del marco de la puerta como se muestra en la illustración




18mm




FRENTE DE CLOSET

(4) INSTALACIÓN RODACHINAS INFERIORES


a) Ajustar las rodachinas a $\frac{1}{2}$ 12mm del borde izquierdo y derecho de la hoja con los tornillos y desatornille el tornillo central de la rodachina de acuerdo a la siguiente ilustración

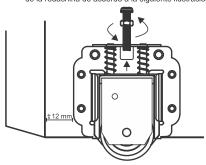


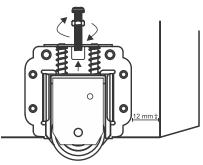


(5) INSTALACIÓN DE PLATINAS SUPERIORES

a) Ajustar las platinas con los tornillos a 🛨 12 mm del borde izquierdo y derecho de la hoja de acuerdo a la siguiente ilustración

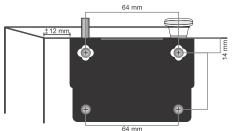

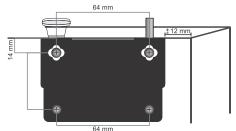

(6) INSTALACIÓN DE LAS HOJAS EN EL RIEL

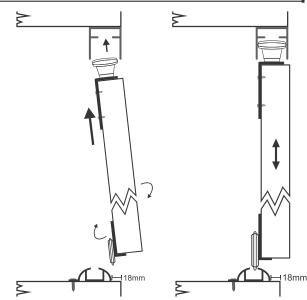

 a) Luego de realizar la instalación de las puertas se deben ajustar los tornillos superiores de las rodachinas; los cuales permiten regular la altura de las hojas.

NOTA: Para instalar las hojas en rieles independientes puede utilizar el riel superior Q3029 de 2 o 3 metros y el riel inferior Q0301004RI 2mt. ó 3 mt., lo cual permite instalar puertas desde 15 mm en adelante, sin tener restricción por el grosor de la puerta ni la cantidad de hojas a colocar.